


Rolluik inmeten

Welke type plaatsing wil je inmeten?

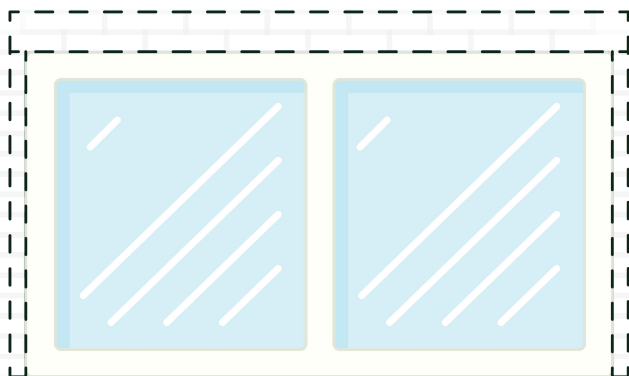

 Pagina 1

Op de muur

Je plaatst het rolluik op de muur rondom je raam- en/of deurkozijn.

Plaatsing op de muur is de meest eenvoudige montage en voorkomt het boren in het kozijn.

[Start inmeten →](#)

 Pagina 2

Op het kozijn

Je monteert je rolluik gemakkelijk op het kozijn.

Op houten of aluminium kozijnen is dat meestal geen probleem, bij kunststof kozijnen kan het gevolgen hebben voor je garantie op de kozijnen.

[Start inmeten →](#)

 Pagina 3

Tussen de muur - kast voor gevel

Je rolluik "tussen de muur" plaatsen komt het meest nauwkeurig.

Het voordeel van montage tussen de muur is dat je kast niet in de weg zit bij naar buiten openslaande deuren of ramen.

[Start inmeten →](#)




 Pagina 3

Tussen de muur - kast voor kozijn

Je rolluik "tussen de muur" plaatsen komt het meest nauwkeurig.

Houdt er rekening mee dat een kast voor het kozijn openslaande deuren of ramen kan blokkeren.

[Start inmeten →](#)

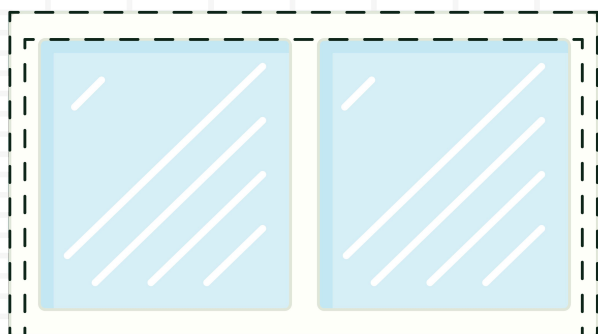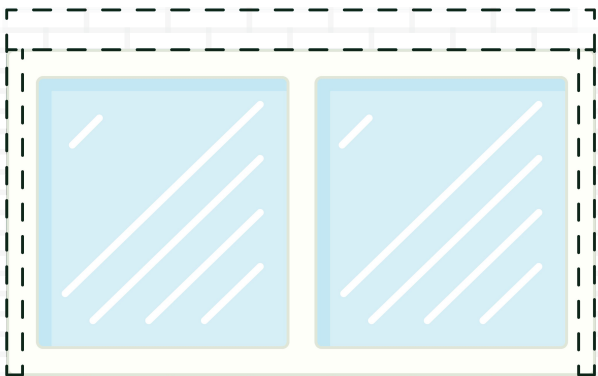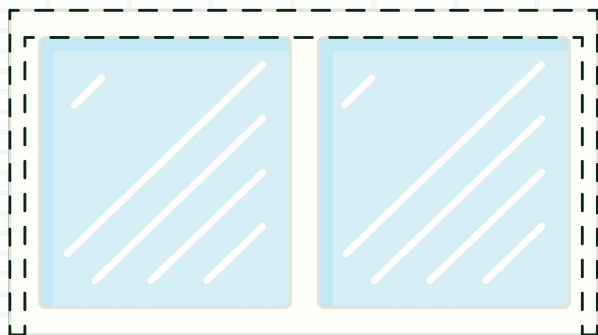


Inmeetinstructie rolluik - op de muur


Bepaal in **5** stappen de maat van jouw rolluik

Voordat je begint


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.

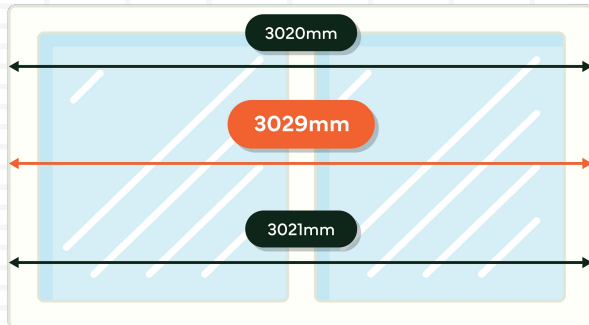

$$\begin{array}{r} 3029 \\ 110 + \\ \hline 3139 \text{ mm} \end{array}$$

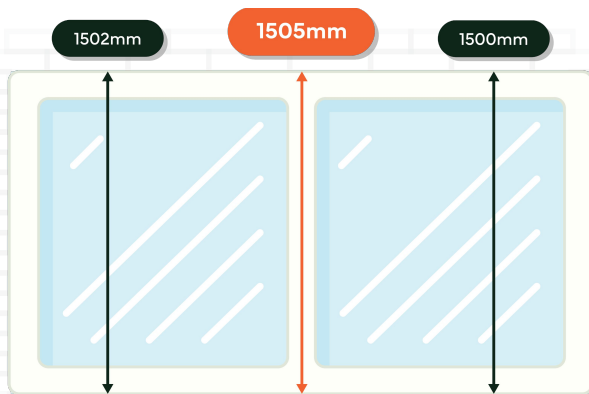

$$\begin{array}{r} 1505 \\ 150 + \\ \hline 1655 \text{ mm} \end{array}$$

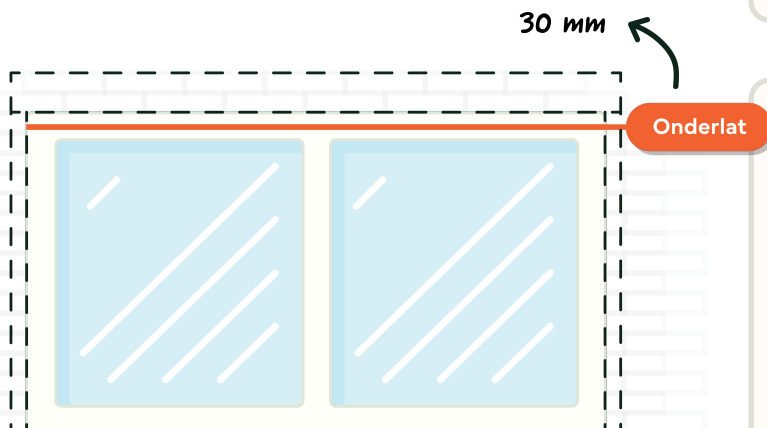

1 Breedte inmeten

Meet voor de breedte op drie verschillende punten van muur tot muur en ga uit van de breedste maat.

Tel hier 110 mm bij op zodat de geleiders passen. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je extra ruimte tussen de geleiders en de muurrand? Tel deze dan bij de breedte op.

2 Hoogte inmeten

Meet op drie punten van bovenkant muur tot op de vensterbank.

Ga uit van de grootste maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.

Lengte rolluik

Tot 1350 mm
Tot 1700 mm
Tot 2300 mm
Tot 2700 mm
Tot 3600 mm

Kastmaat

137 mm
150 mm
165 mm
180 mm
205 mm

3 Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.




Let op: de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

Inmeetinstructie rolluik - op het kozijn


Bepaal in **5** stappen de maat van jouw rolluik

Voordat je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.

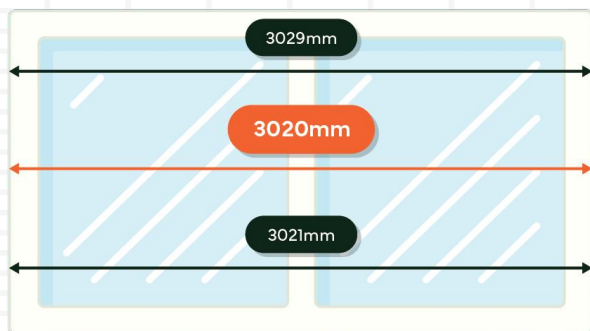


$$\begin{array}{r} 3020 \\ 5 - \\ \hline 3015 \text{ mm} \end{array}$$

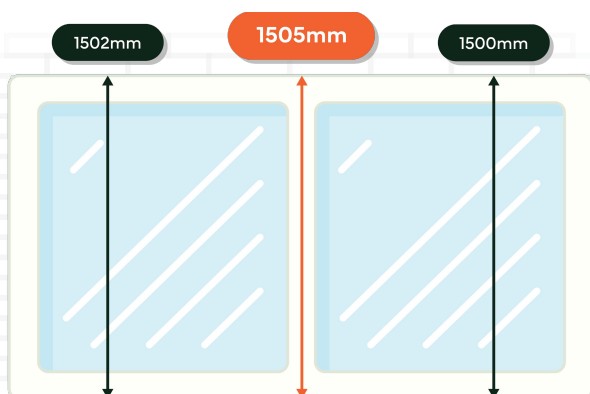

$$\begin{array}{r} 1500 \\ 5 - \\ \hline 1495 \text{ mm} \end{array}$$

30 mm

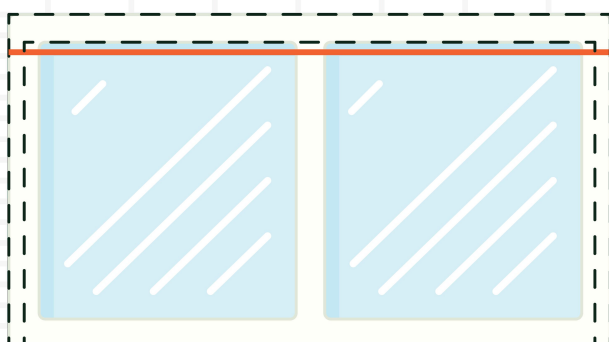

1 Breedte inmeten

Meet voor de breedte van jouw scherm de buitenkant van het kozijn op drie plaatsen.

Ga uit van de smalste maat en trek hier 5 mm van af voor de locatie van de geleiders.

Voer het resultaat in de configurator in.

2 Hoogte inmeten

Meet voor de hoogte van het scherm op drie plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de kleinste maat 5 mm af.

Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator.

3 Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.




Let op: de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

Tussen de muur - kast voor gevel

Bepaal in **5** stappen de maat van jouw rolluik

Voordat je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.

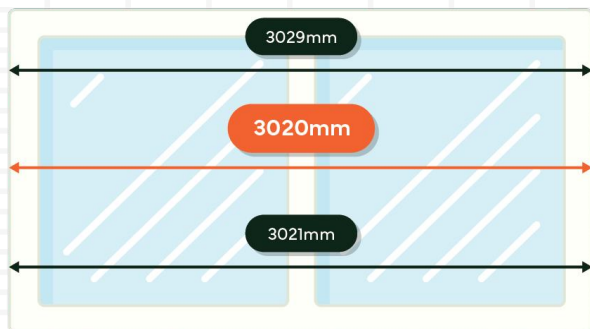


$$\begin{array}{r} 3020 \\ - 5 \\ \hline 3015 \text{ mm} \end{array}$$

1 Breedte inmeten

Meet op drie punten van muur tot muur en ga uit van de smalste maat. Haal hier 5 mm van af voor de locatie van de geleiders.

Voer het resultaat in de configurator in.

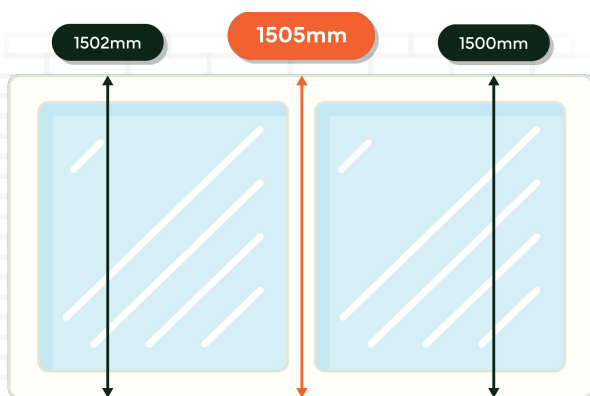

$$\begin{array}{r} 1505 \\ + 150 \\ \hline 1655 \text{ mm} \end{array}$$

2 Hoogte inmeten

Meet op drie punten van bovenkant muur tot op de vensterbank.

Ga uit van de grootste maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.

Lengte rolluik

Tot 1350 mm
Tot 1700 mm
Tot 2300 mm
Tot 2700 mm
Tot 3600 mm

Kastmaat


137 mm
150 mm
165 mm
180 mm
205 mm

3 Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.



Let op: de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

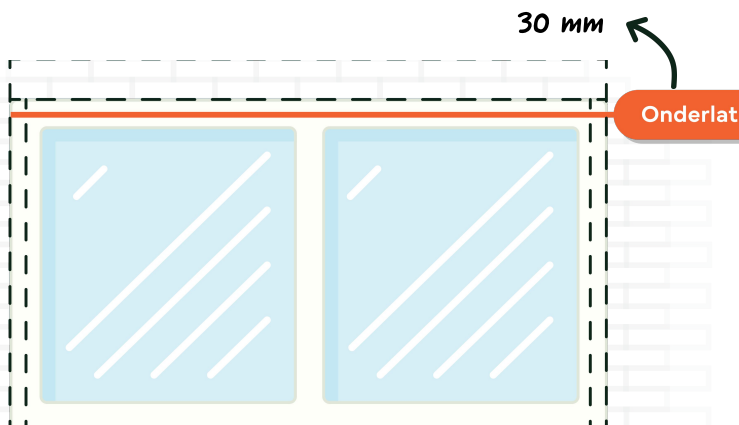


Tussen de muur - kast voor kozijn

Bepaal in **5** stappen de maat van jouw rolluik

Voordat je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.

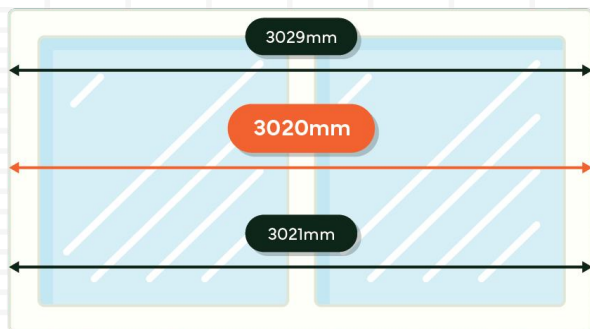


$$\begin{array}{r} 3020 \\ 5 - \\ \hline 3015 \text{ mm} \end{array}$$

1 Breedte inmeten

Meet op drie punten van muur tot muur en ga uit van de smalste maat. Haal hier 5 mm van af voor de locatie van de geleiders.

Voer het resultaat in de configurator in.

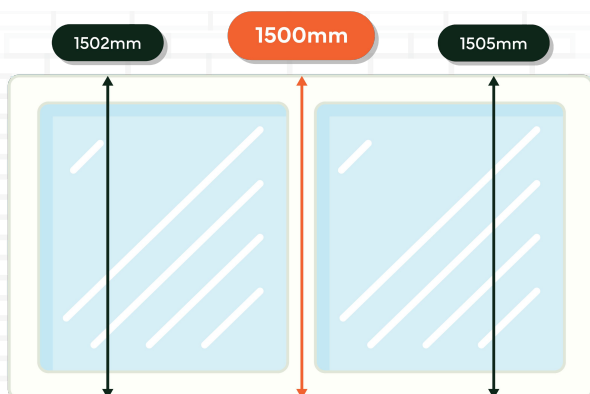


$$\begin{array}{r} 1500 \\ 5 - \\ \hline 1495 \text{ mm} \end{array}$$

2 Hoogte inmeten

Meet voor de hoogte van het scherm op drie plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de kleinste maat 5 mm af.

Voer het resultaat in de configurator in.

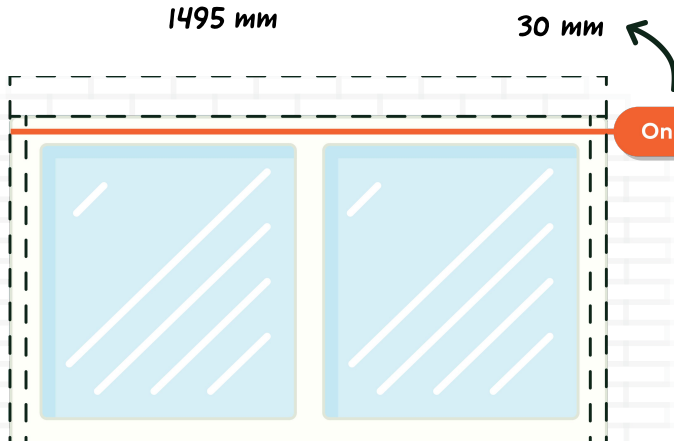

3 Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.



Let op: de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.