


Inmeetinstructie zonnescerm

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw zonnescerm.



Voor je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen als regenpijp of ventilatieroosters zijn die de montage in de weg staan.

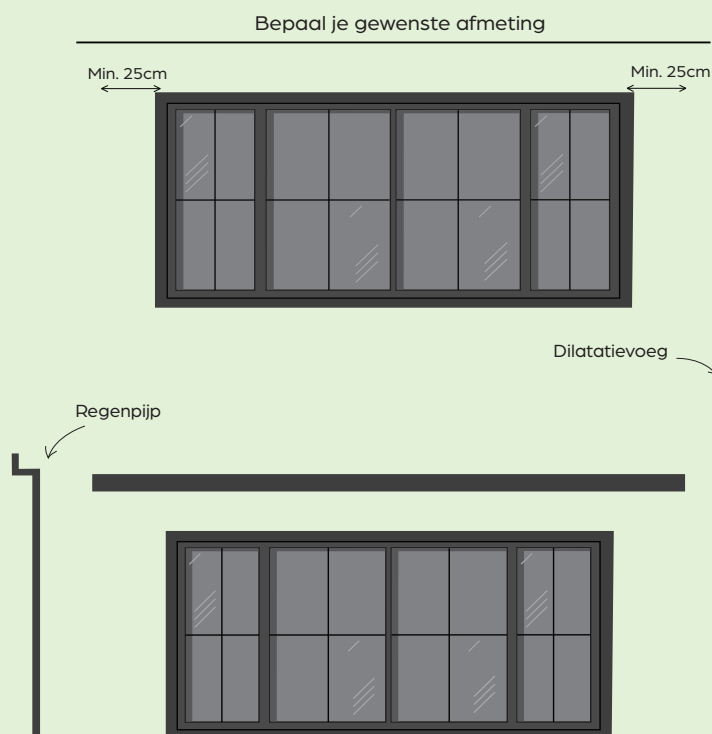

Stap 1. Bepaal de breedte

- Meet de breedte van de gevel waar je het zonnescerm wilt plaatsen.
- Kies de breedte van het zonnescerm afhankelijk van de beschikbare ruimte. Houd rekening met obstakels zoals regenpijpen of dilatatievoegen.
- Tip: het is gebruikelijk om het zonnescerm minimaal 25cm per kant breder te kiezen dan de deuropening of het raam voor een optimale schaduw.

Stap 2. Obstakels

- Blijf minmaal een volledige steen bij de hoek van de gevel of dilatatievoeg vandaan, omdat dit een zwakker punt is in de gevel.
- Blijf minimaal 5cm van een regenpijp vandaan om nog bij de afstelling van het zonnescerm te komen.

Stap 3. Bepaal de uitval

- De uitval is de afstand die het zonnescerm naar voren uitsteekt als het volledig is uitgedraaid.
- Bepaal de uitval aan de hand van de hoeveelheid schaduw die je wilt creëren. Gebruik een rolmaat om de afstand vanaf de gevel naar de gewenste schaduwplek op te meten.
- Je hebt de keuze uit 2.5m of 3m uitval.