


ROLLUIK INMETEN

Welke type plaatsing wil je inmeten?

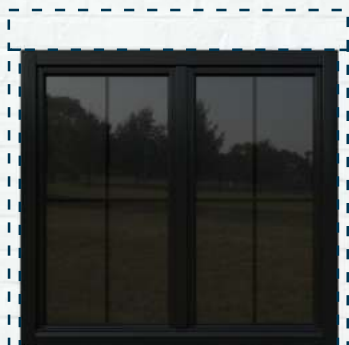

PAGINA 1

OP DE MUUR

Je plaatst het rolluik op de muur rondom je raam- en/of deurkozijn. Plaatsing op de muur is de meest eenvoudige montage en voorkomt het boren in het kozijn.

START INMETEN



PAGINA 2

OP HET KOZIJN

Je monteert je rolluik gemakkelijk op het kozijn. Op houten of aluminium kozijnen is dat meestal geen probleem, bij kunststof kozijnen kan het gevolgen hebben voor je garantie op de kozijnen.

START INMETEN



PAGINA 3

TUSSEN DE MUUR KAST VOOR GEVEL

Je rolluik "tussen de muur" plaatsen komt het meest nauwkeurig. Het voordeel van montage tussen de muur is dat je kast niet in de weg zit bij naar buiten openslaande deuren of ramen.

START INMETEN



PAGINA 4

TUSSEN DE MUUR KAST VOOR KOZIJN

Je rolluik "tussen de muur" plaatsen komt het meest nauwkeurig. Houdt er rekening mee dat een kast voor het kozijn openslaande deuren of ramen kan blokkeren.

START INMETEN

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK OP DE MUUR

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw rolluik.



VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1529 \\ 110 + \\ \hline 1639 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE

Meet voor de breedte op **drie** verschillende punten van muur tot muur en ga uit van de **breedste** maat. Tel hier **110 mm** bij op zodat de geleiders passen. Voer het resultaat in de configurator in.

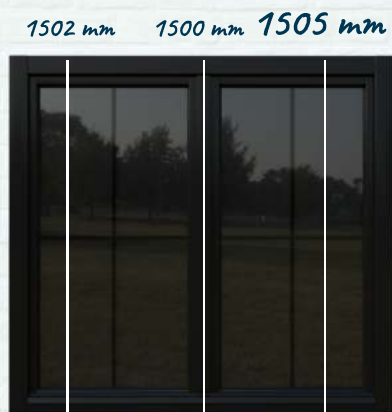

$$\begin{array}{r} 1505 \\ 150 + \\ \hline 1655 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 2. DE HOOGTE

Meet op **drie** punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.

HOOGTE ROLLUIK	KASTMAAT
Tot 1350 mm	137 mm
Tot 1700 mm	150 mm
Tot 2300 mm	165 mm
Tot 2700 mm	180 mm
Tot 3600 mm	205 mm



Onderlat

STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK OP HET KOZIJN

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw rolluik.



VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1520 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE


Meet voor de breedte van jouw scherm de buitenkant van het kozijn op **drie** plaatsen. Ga uit van de **smalste** maat en trek hier **5 mm** van af voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.

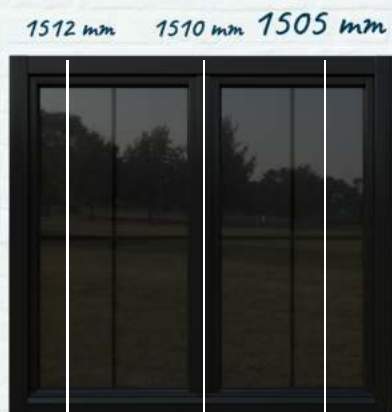

$$\begin{array}{r} 1505 \\ - 5 \\ \hline 1500 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 2. DE HOOGTE

Meet voor de hoogte van het scherm op **drie** plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de **kleinste** maat **5 mm** af. Voer het resultaat in de configurator in.

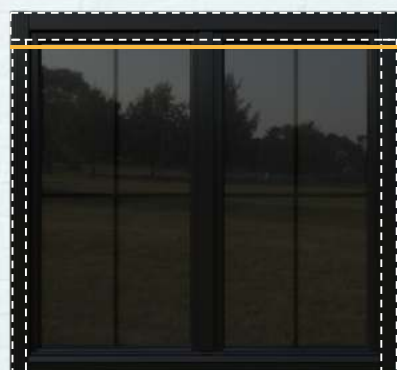

Onderlat

STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK TUSSEN DE MUUR

KAST VOOR GEVEL



VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1520 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE

Meet op **drie** punten van muur tot muur en ga uit van de **smalste** maat. Haal hier **5 mm** van af voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.

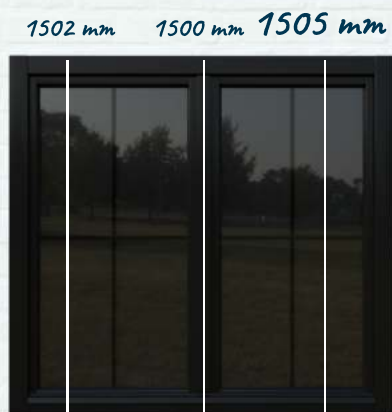

$$\begin{array}{r} 1505 \\ + 137 \\ \hline 1642 \text{ mm} \end{array}$$

HOOGTE ROLLUIK KASTMAAT

Tot 1350 mm	137 mm
Tot 1700 mm	150 mm
Tot 2300 mm	165 mm
Tot 2700 mm	180 mm
Tot 3600 mm	205 mm

STAP 2. DE HOOGTE

Meet op **drie** punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.



Onderlat

STAP 3. CONTROLLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK TUSSEN DE MUUR

KAST VOOR KOZIJN



VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1520 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE


Meet op **drie** punten van muur tot muur en ga uit van de **smalste** maat. Haal hier **5 mm** van af voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.

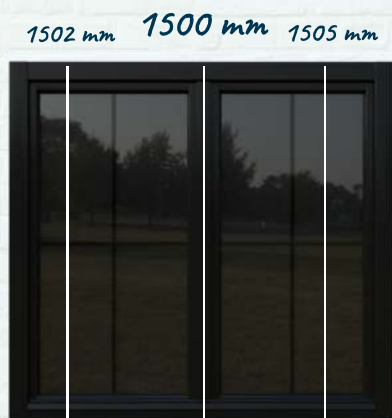

$$\begin{array}{r} 1500 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 2. DE HOOGTE

Meet voor de hoogte van het rolluik op **drie** plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de **kleinste** maat **5 mm** af. Voer het resultaat in de configurator in.

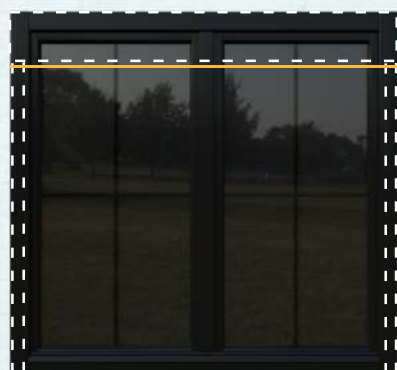

Onderlat

STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je rolluik inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.