


# Inmeetinstructie zonneschermbord op het kozijn

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw zonneschermbord.



## Voor je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen als deurbeslag of ventilatieroosters zijn die de montage in de weg staan.

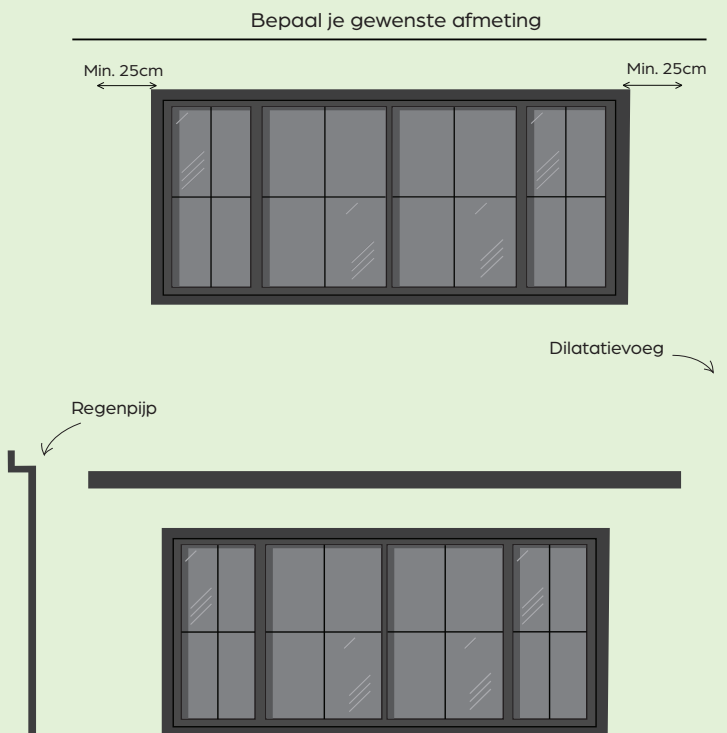

## Stap 1. Bepaal de breedte

- Meet de breedte van de gevel waar je het zonneschermbord wilt plaatsen.
- Kies de breedte van het zonneschermbord afhankelijk van de beschikbare ruimte. Houd rekening met obstakels zoals regenpijpen of dilatatievoegen.
- Tip: het is gebruikelijk om het zonneschermbord minimaal 25cm per kant breder te kiezen dan de deuropening of het raam voor een optimale schaduw.

## Stap 2. Obstakels

- Blijf minimaal een volledige steen bij de hoek van de gevel of dilatatievoeg vandaan, omdat dit een zwakker punt is in de gevel.
- Blijf minimaal 5cm van een regenpijp vandaan om nog bij de afstelling van het zonneschermbord te komen.

## Stap 3. Bepaal de uitval

- De uitval is de afstand die het zonneschermbord naar voren uitsteekt als het volledig is uitgedraaid.
- Bepaal de uitval aan de hand van de hoeveelheid schaduw die je wilt creëren. Gebruik een rolmaat om de afstand vanaf de gevel naar de gewenste schaduwplek op te meten.
- Je hebt de keuze uit 2.5m of 3m uitval.