


Inmeetinstructie (rits)screen op de muur

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.



Voor je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen als deurbeslag of ventilatieroosters zijn die de montage in de weg staan.

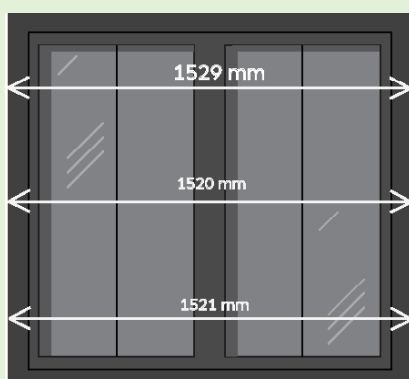


$$\begin{array}{r} 1529 \\ 65 + \\ \hline 1594 \text{ mm} \end{array}$$

Stap 1. De breedte

Meet op drie punten van muur tot muur en ga uit van de breedste maat. Tel hier 65mm bij op, zodat de geleiders passen. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je extra ruimte tussen de geleiders en de muurrand? Tel deze dan bij de breedte op.

1502mm 1500mm 1505mm

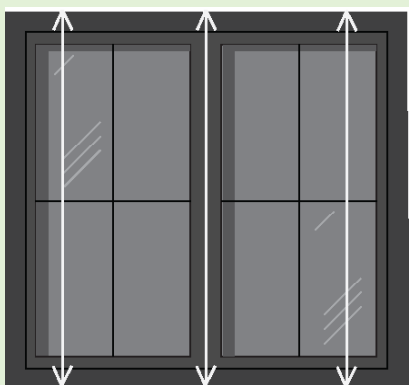

$$\begin{array}{r} 1505 \\ 98 + \\ \hline 1603 \text{ mm} \end{array}$$

Stap 2. De hoogte

Meet op drie punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de grootste maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het screen aan te passen in de configurator

Hoogte screen	Kastmaat
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 6000 mm	115 mm



20 mm onderlat



Stap 3. Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op: de onderlat van het screen komt altijd 20 mm onder de kast te hangen.


Inmeetinstructie (rits)screen op het kozijn



Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.


Voor je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen als deurbeslag of ventilatieroosters zijn die de montage in de weg staan.

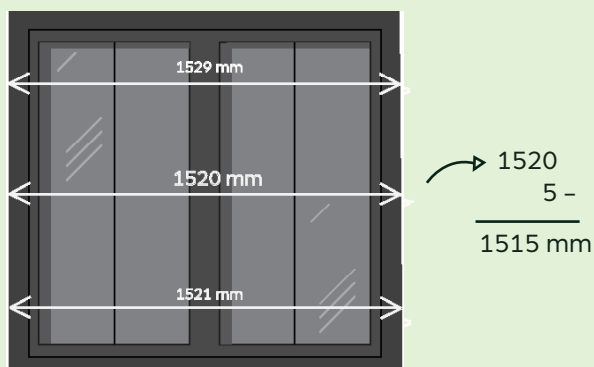

Stap 1. De breedte

Meet voor de breedte van jouw screen de buitenkant van het kozijn op drie plaatsen. Ga uit van de smalste maat en trek hier 5 mm van af voor het makkelijk plaatsen van de geleiders en kast. Voer het resultaat in de configurator in.

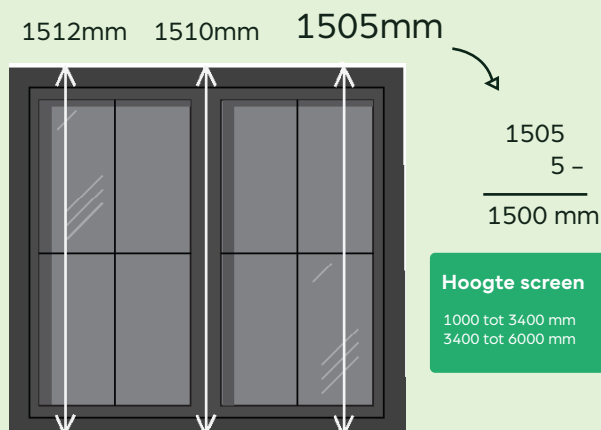


Hoogte screen	Kastmaat
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 6000 mm	115 mm

Stap 2. De hoogte

Meet voor de hoogte van het screen op drie plaatsen van bovenkant muur tot op de vensterbank. Haal van de kleinste maat 5 mm af. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het screen aan te passen in de configurator.

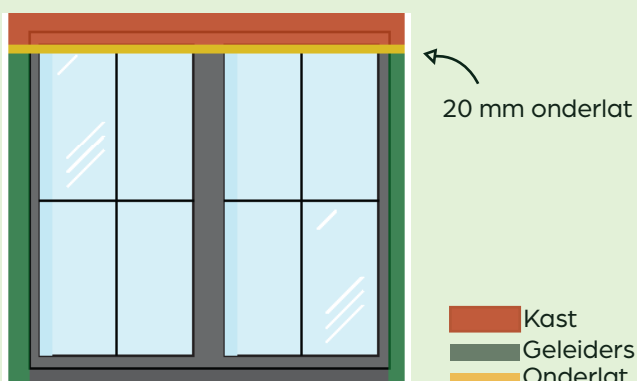

Stap 3. Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op: de onderlat van het screen komt altijd 20 mm onder de kast te hangen.


Inmeetinstructie (rits)screen tussen de muur



Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.

Voor je begint

Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen als deurbeslag of ventilatieroosters zijn die de montage in de weg staan.

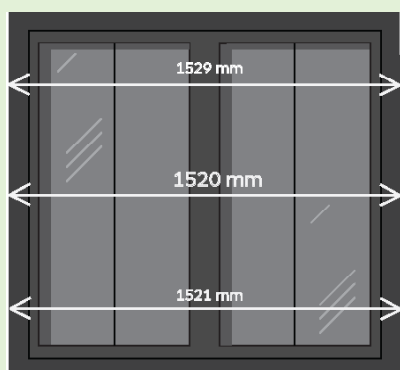


$$\begin{array}{r} 1520 \\ 5 - \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

Stap 1. De breedte

Meet voor de breedte van jouw screen de buitenkant van het kozijn op drie plaatsen. Ga uit van de smalste maat en trek hier 5 mm van af voor het makkelijk plaatsen van de geleiders en kast. Voer het resultaat in de configurator in.

1502mm 1500mm 1505mm

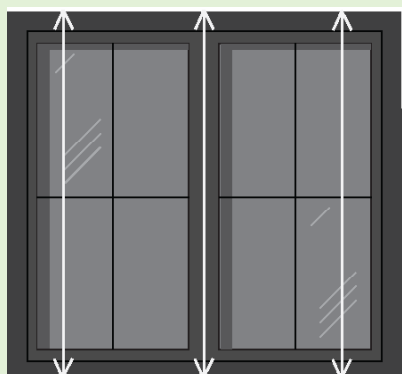

$$\begin{array}{r} 1505 \\ 98 + \\ \hline 1603 \text{ mm} \end{array}$$

Stap 2. De hoogte

Meet op drie punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de grootste maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Hoogte screen	Kastmaat
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 6000 mm	115 mm

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het screen aan te passen in de configurator.



20 mm onderlat



Stap 3. Controleren

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op: de onderlat van het screen komt altijd 20 mm onder de kast te hangen.